


Схема установки и пояснения по установке сплит-систем

1. Прокладка трассы и слива осуществляется внутри помещения с выпуском на фасад в пределах границ корзины.
2. Дренажный слив должен быть выполнен металлопластиковой трубой $\phi 16$ с выпуском на фасад 1 метр.
3. Дополнительная корзина устанавливается в один уровень по горизонтали и вертикали относительно существующих корзин.
4. Крепление доп. корзины осуществляется в межкладочный шов фасадным дюбелем Hilti HRD-N 10x120.
5. Размеры, формы и цвет корзины должны соответствовать проектным решениям.
6. Крепление кронштейнов осуществляется в межкладочный шов фасадным дюбелем Hilti HRD-N 10x120.
7. Наружный блок сплит-системы не должен выходить за пределы корзины.

1 подъезд

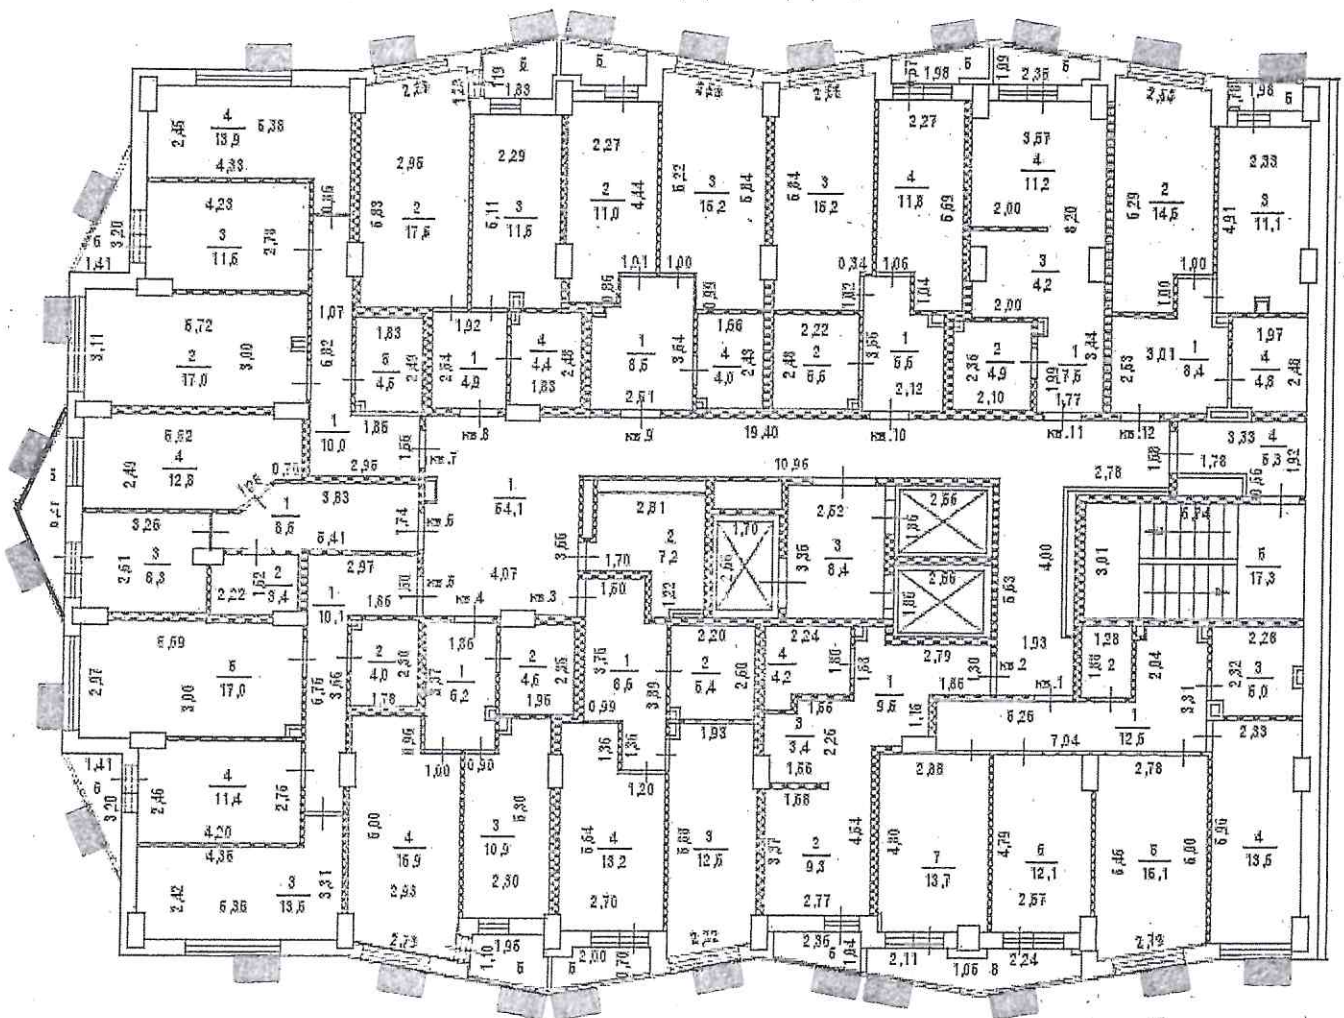

2 подъезд

